


# INSTALLATION EXPLANATION



Retirez le tiroir avec l'aimant  
Remove the drawer with the magnet

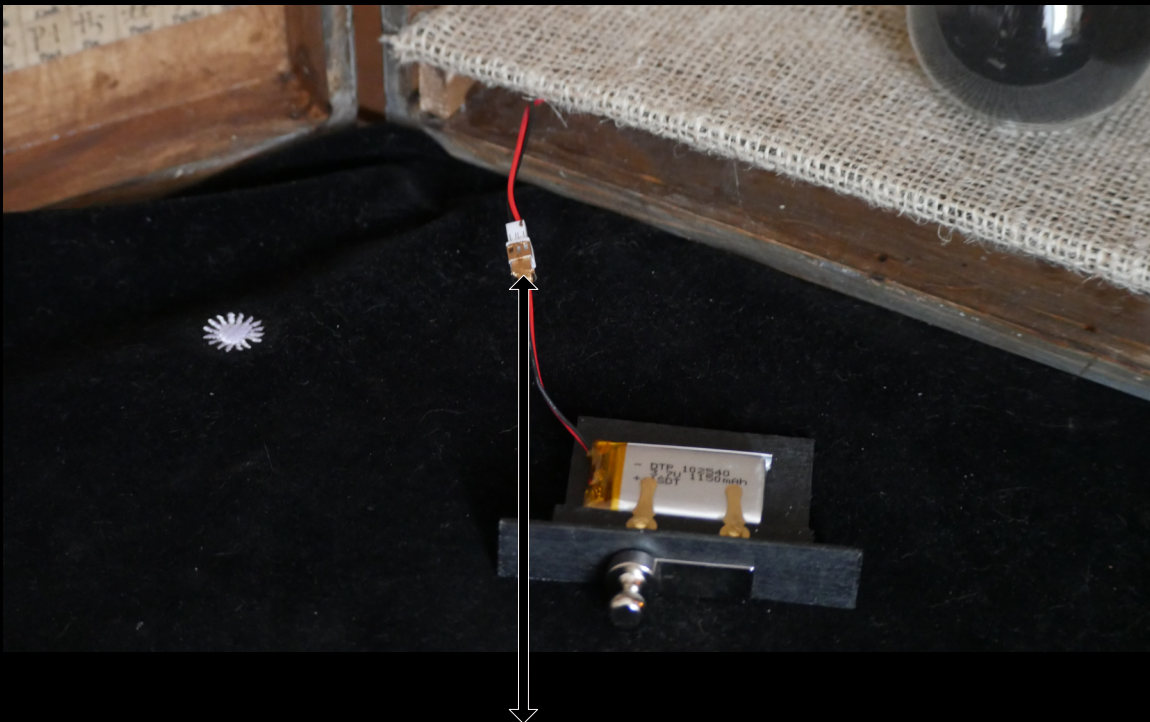

Connectez les deux faces dorées  
Connect the two golden faces



Remettre le tiroir en le cachant en dessous de la planche  
Put the drawer back, hiding it under the board



Cachez le tiroir avec le document western union enroulé  
Hide the drawer with the rolled up western union document



Installez l'objet à faire bouger en face du dessin (Morgan dollar non fourni)  
Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande

Install the object to be moved in front of the drawing (Morgan dollar not supplied)  
Press the red button on the remote



Pour recharger l'accu , branchez-le et connectez-le à une batterie USB 2/3 H  
To recharge the battery, plug it in and connect it to a 2/3 H USB battery

La télécommande se déclenche en appuyant sur le bouton rouge ou en plaçant un aimant sous votre poignée caché par une montre et en le plaçant au dessus de la télécommande.

Plus les objets seront en contact longtemps avec le socle , plus la force sera forte.

Si vous placez un objet aimanté pour le faire bouger, pièces etc. veuillez à placer la partie aimantée du bon côté c'est à dire au pôle opposé de la puissance magnétique sous la planche.

Respectez toujours la tension de l'accu si vous souhaitez le remplacer.

Ne pas démonter la boîte, les éléments sont soudés et fragiles.

Vous pouvez dévisser la télécommande pour remplacer la pile 12V.

Des objets supplémentaires seront disponibles sur le site [www.magicclover.shop](http://www.magicclover.shop)

The remote control is triggered by pressing the red button or by placing a magnet under your handle hidden by a watch and by placing it above the remote control.

The longer the objects are in contact with the base, the greater the force will be strong.

If you place a magnetized object to make it move, coins etc. be sure to place the magnetized part on the right side, i.e. on the opposite pole magnetic power under the board.

Always respect the voltage of the battery if you want to replace it.

Do not disassemble the box, the elements are welded and fragile.

You can unscrew the remote control to replace the 12V battery.

Additional items will be available on the site [www.magicclover.shop](http://www.magicclover.shop)



Pour vos questions : [magics.clovers@gmail.com](mailto:magics.clovers@gmail.com)

# Routine à développer

## Routine to develop



Avec la boussole vous pouvez réaliser en la plaçant au centre, un grand classique le " TOUR DE CARTE à l'horloge "

Vous pouvez commencer la séance en parlant de l'esprit de Jack

- vous cachez un aimant sous votre montre, bracelet etc. et en déplaçant vos mains vous allez faire bouger l'aiguille de la boussole.

With the compass you can realize by placing it in the center, a great classic the "CARD TURN at the clock"

You can start the session by talking about the spirit of Jack

- you hide a magnet under your watch, bracelet etc. and moving your hands you will move the compass needle.